




**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
PORTAPACCHI SUZUKI JIMNY 2018+**

Elenco componenti inclusi nel kit:

Informazioni preliminari: verificare che all'interno della confezione siano presenti tutti i componenti del kit di installazione

1x Telaio Posteriore

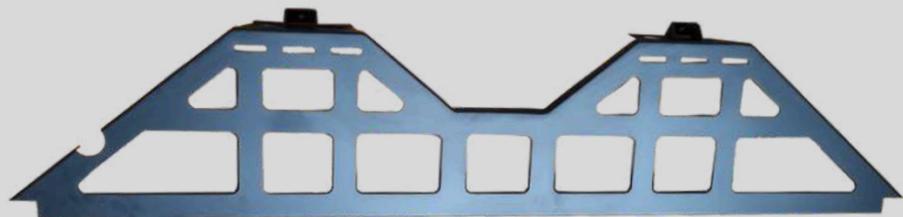

2x Guarnizioni 14 cm




2x Guarnizioni 43 cm



2x Guarnizioni 47 cm



**8x Piastra di
Aggancio
Laterale**

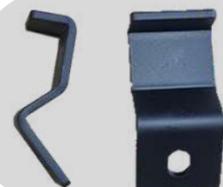

**2x Piastra di
Aggancio
Posteriore**




1x Deflettore Anteriore



**1x Supporto
Anteriore Destro**



**1x Supporto
Posteriore Destro**

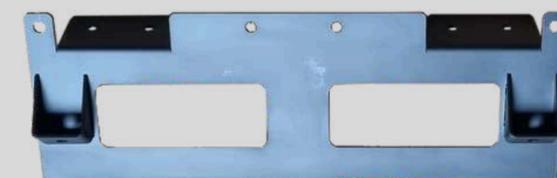

5x Barre di ancoraggio



47x Bullone 8x15




10x Bullone 8x25



**1x Supporto
Anteriore Sinistro**



**1x Supporto
Posteriore Sinistro**

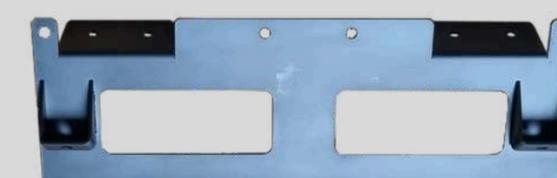

1x Telaio Laterale Destro



35x Piastrine Filettate



1x Telaio Laterale Sinistro



1x Fascetta



**10x Guarnizioni
quadrate**




N.B. Seguire attentamente le istruzioni

a) Montaggio guarnizioni:

1

Infilare le 2 guarnizioni in gomma da 47cm sui 2 supporti anteriori e le guarnizioni da 43cm sui 2 supporti posteriori

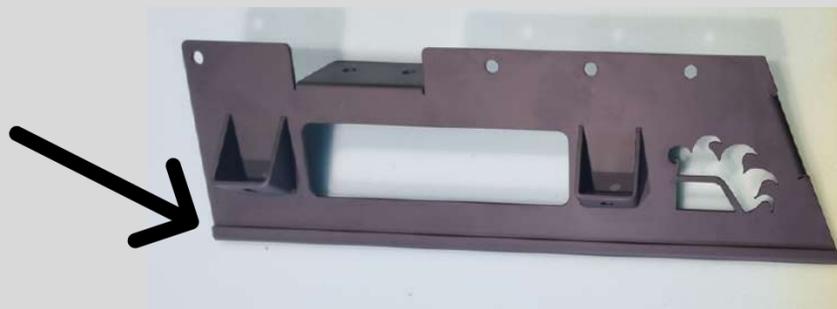

2

Infilare le 2 guarnizioni in gomma da 14cm sulle due estremità del telaio posteriore



b) Assemblaggio deflettore anteriore e telaio laterale sinistro:

1


Fissare il "Telaio Laterale Sinistro" con 1x vite 8x15, rondella e dado al "Deflettore Anteriore" tramite il foro laterale.



b) Montaggio supporti sinistri:

1


Fissare il "Supporto Anteriore Sinistro" al "Telaio Laterale Sinistro" e il "Deflettore Frontale" appena assemblati utilizzando 6x viti 8x15

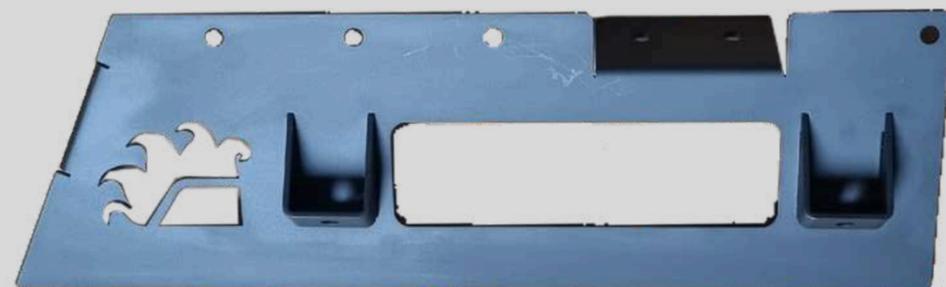

2

Fissare il "Supporto Posteriore Sinistro" al "Telaio Laterale" sinistro con 4x viti 8x15.

Puoi riconoscere il supporto sinistro perché l'aletta forata anteriore è più stretta.

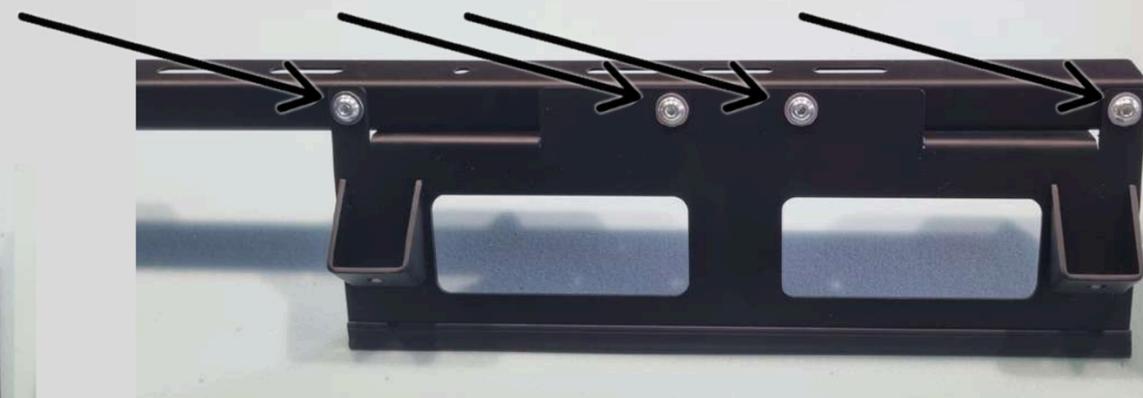


RISULTATO:



c) Assemblaggio telaio posteriore


1

**Fissare il "Telaio Posteriore"
a una delle barre di
ancoraggio utilizzando 5x viti
8x15 e 5x piastrine filettate.**

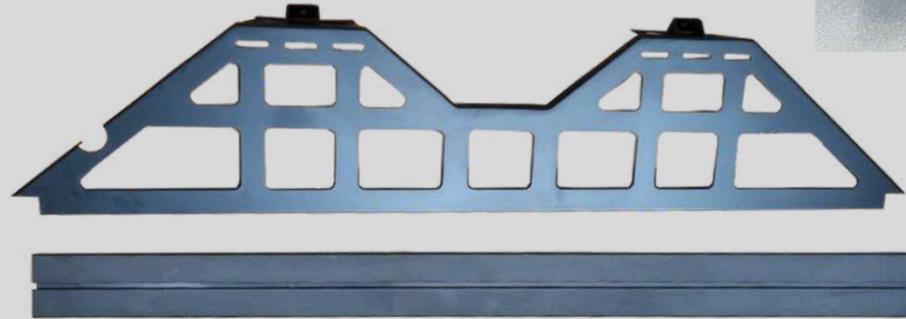

d) Fissaggio Telaio Posteriore e Barre di Ancoraggio a Telaio Laterale Sinistro

- 1** Montare le restanti 4 "Barre di Ancoraggio" e il telaio posteriore assemblato nel punto C al telaio sinistro usando 10x piastre filettate e 20x viti 8x15. Per facilitare questo passaggio e permettere al filetto della vite di raggiungere la piastrina filettata, usa la fascetta come indicato nelle immagini del punto 2.

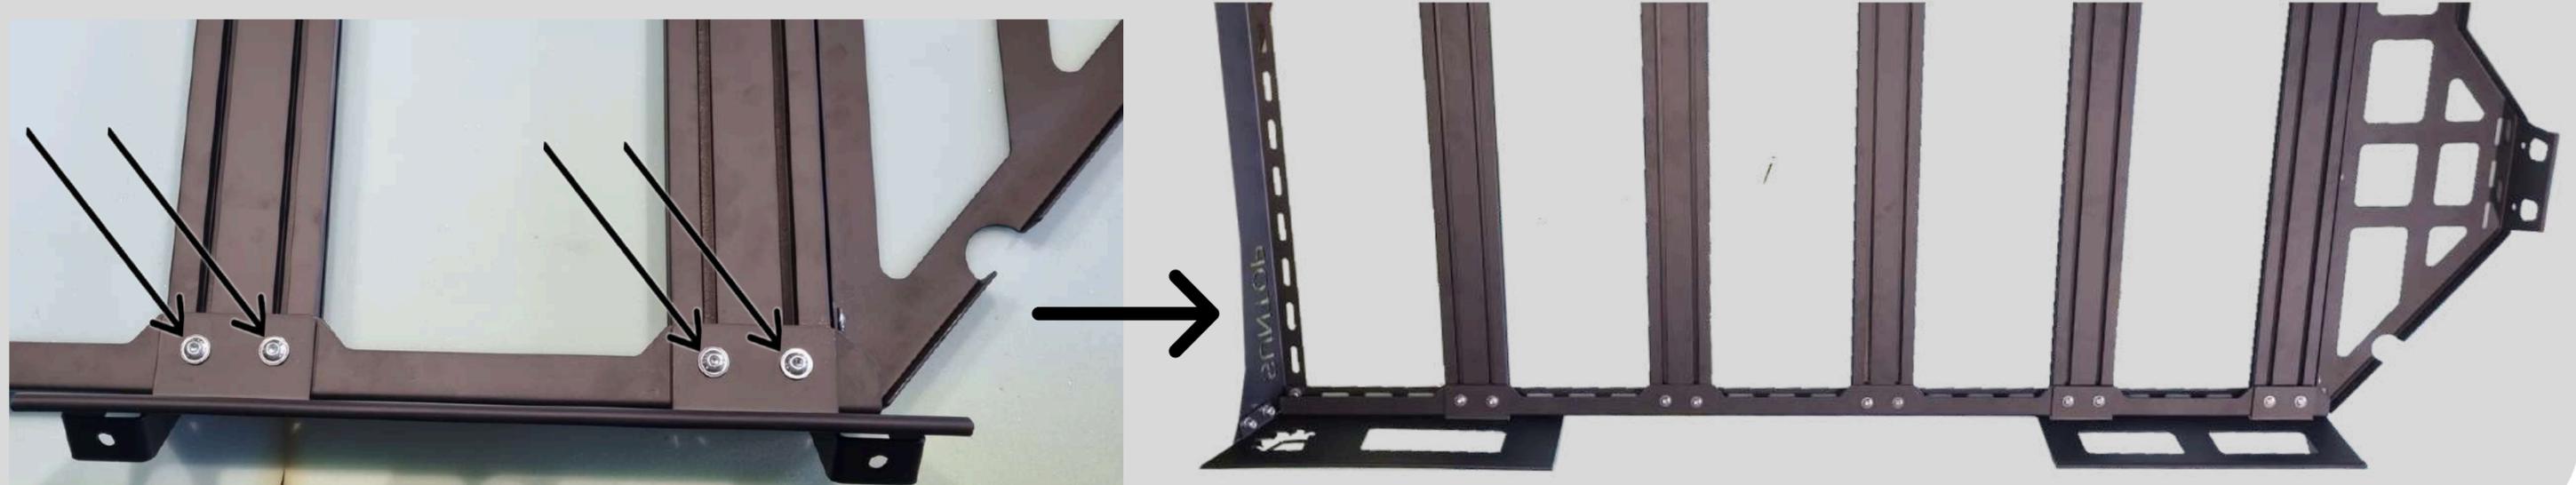

N.B. togliere la fascetta dalla canalina dopo aver puntato la vite ma prima di stringerla

e) Montaggio supporti a telaio laterale destro e fissaggio Barre di Ancoraggio


- 1** Assemblare il "Supporto Posteriore Destro" e il "Supporto Anteriore Destro" al "Telaio Laterale Destro".
Usare 8x viti 8x15



- 2** Fissare le "Barre di Ancoraggio" alle parti assemblate utilizzando 10x viti 8x15. Facilitare il montaggio con la fascetta come spiegato nel punto C.



- 3** Fissare il "Supporto Frontale Destro" al "Deflettore Anteriore" con 3x viti 8x15

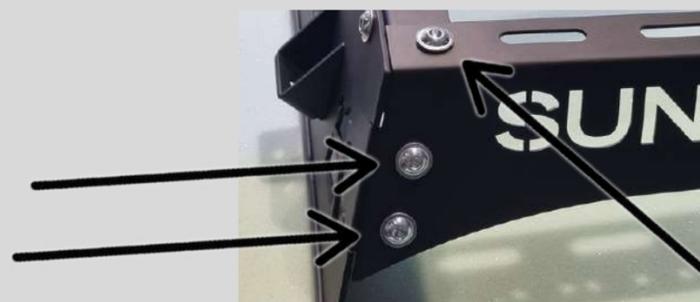



RISULTATO:



F) Fissaggio barre al telaio sul lato delle canaline singole

1

Ribaltare il portapacchi e fissare le barre al telaio usando 10x piastrine filettate e 10x viti 8x15 dal lato della canalina singola. Facilitare il montaggio con la fascetta come spiegato nel punto C.

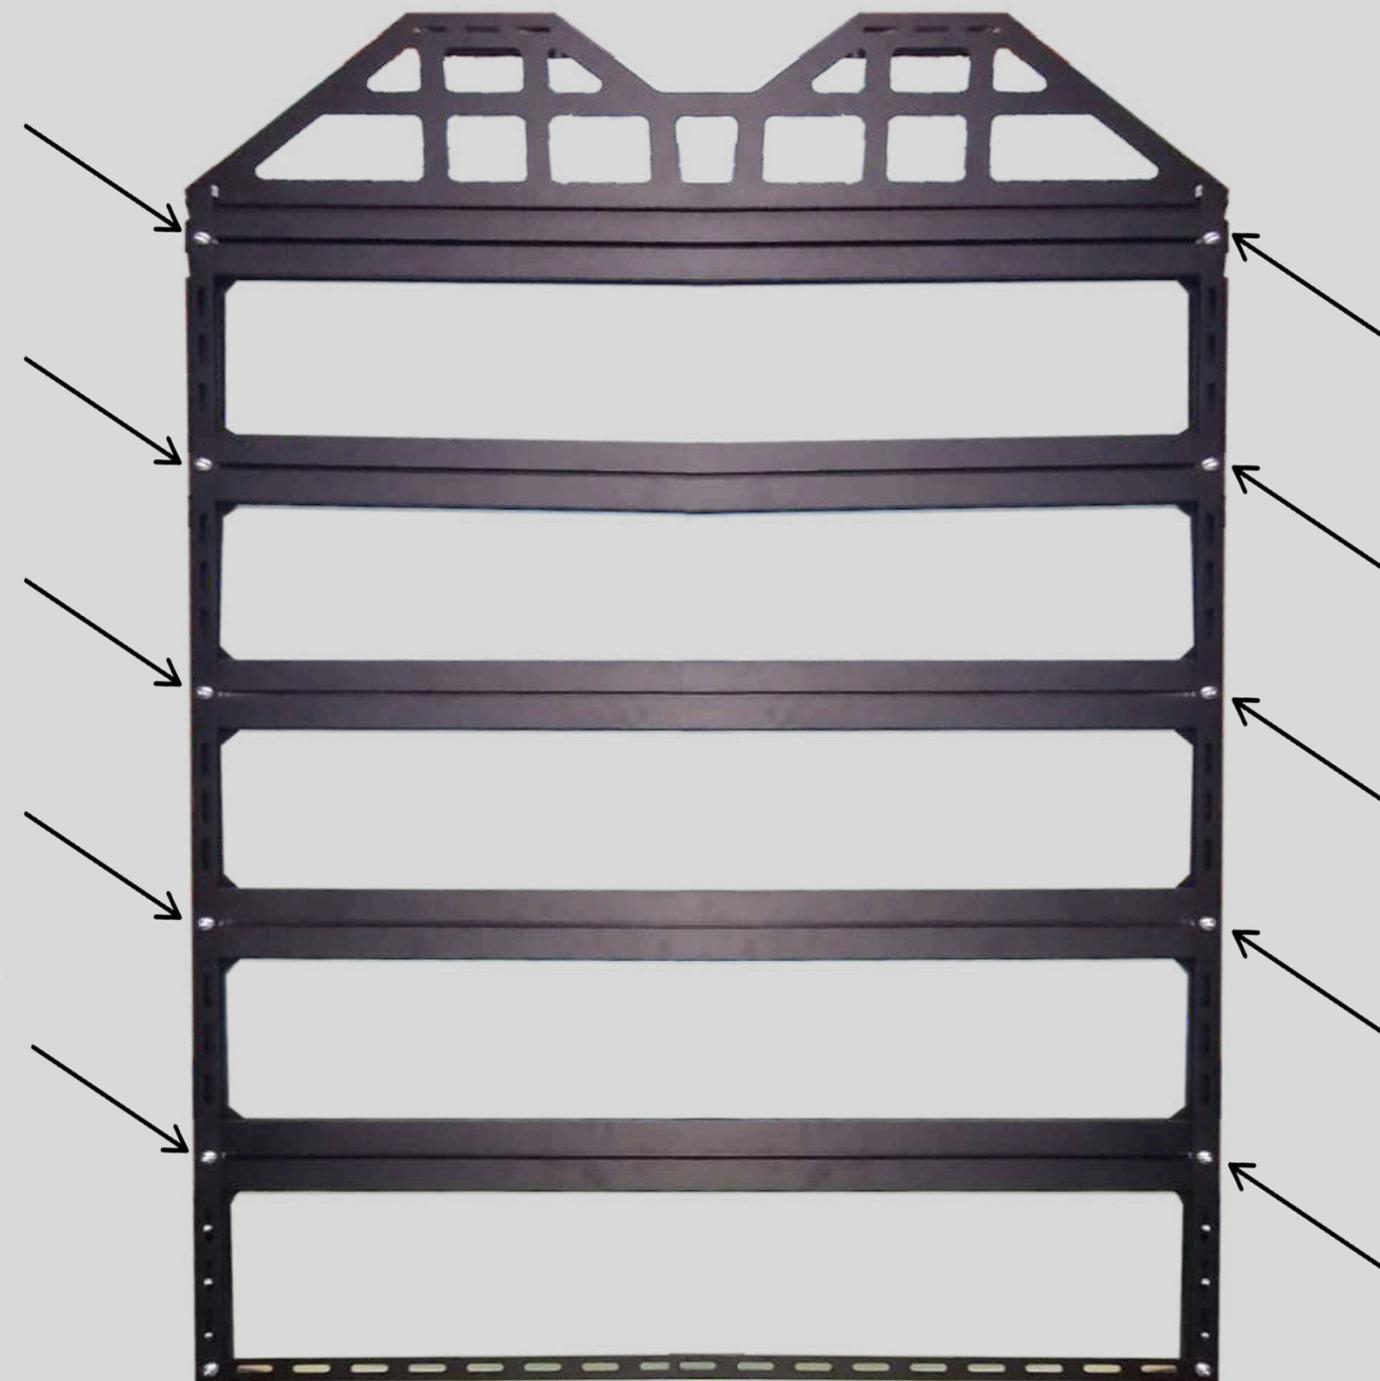

G) Fissaggio portapacchi all'auto

1

Appoggiare il portapacchi sulla macchina e fissare il lato posteriore con le 2 "Piastre di Aggancio Posteriore" posizionando le "Guarnizioni Quadrate".
Utilizzare 2x viti 8x25 e 2x Dadi autobloccanti e rondelle



2

Fissare i lati con le 8 "Piastre di Aggancio Laterale" posizionando le "Guarnizioni Quadrate".
Utilizzare 8x viti 8x25 e 8x Dadi autobloccanti e rondelle.





Leggere attentamente le istruzioni prima dell'installazione.

È responsabilità dell'utente assicurarsi che tutti i punti di montaggio siano sicuri e ben saldi prima di ogni viaggio, Suntop® non sarà responsabile per eventuali danni a persone e/o cose causati da un'errata installazione.



@the_suntop



@thesuntop



info@thesuntop.com